



## **Versione 1 - Standard**





## Istruzioni di montaggio per zanzariera

distinta

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1 cassonetto completo            | 1 chiave esagonale 2,5 mm    |
| 2 guide                          | 1 spazzolino per cassonetto  |
| 1 coppia zoccoli clic/clak®      | 1 coppia cuffie telescopiche |
| 4 viti STEI M4X8 a punta UNI5923 | 2 mollette                   |

## attenzione

ima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassonetto la corrispondente coppia di quide

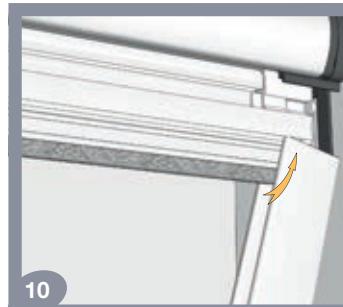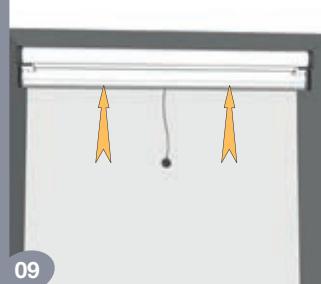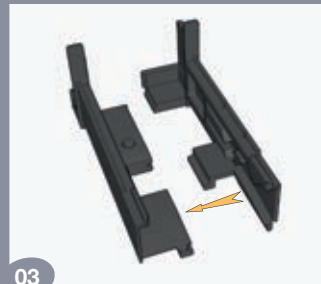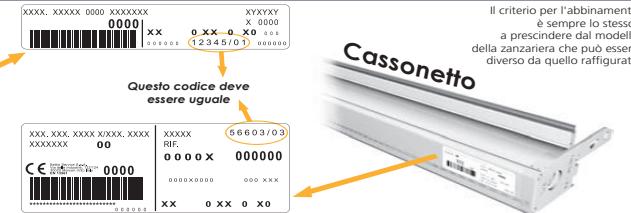




## Istruzioni di montaggio per zanzariera

distinta



- 1 cassonetto completo  
2 guide

- 1 profilo battuta  
1 coppia zoccoli fissi  
1 coppia zoccoli regolabili con angoli  
1 coppia coperchi testate  
4 viti STEI M4X8 a punta UNI5923  
4 zanche con viti e dadi  
1 chiave esagonale 2,5 mm

Preassemblare i grani delle testate del cassonetto avvitandoli per qualche mm.

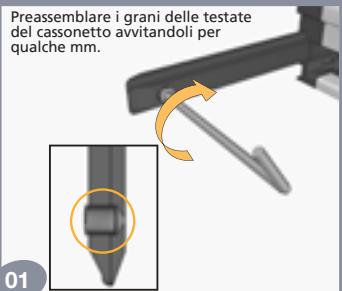

VERSIONE CON ZOCCOLI FISSI

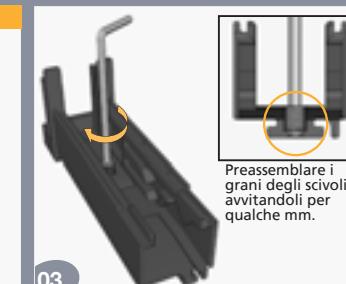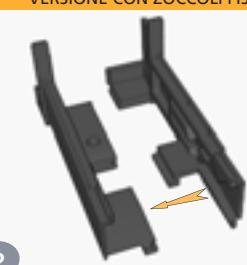

03

Preassemblare i grani degli scivoli avvitandoli per qualche mm.




VERSIONE CON ZOCCOLI REGOLABILI




06




VERSIONE CON ZOCCOLI REGOLABILI

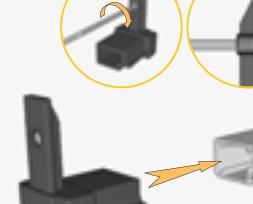

09

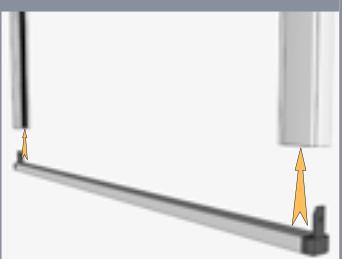


TUTTE LE VERSIONI

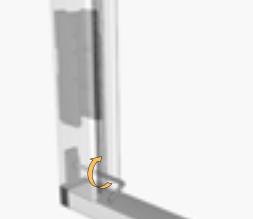


12

Lasciare 2mm di aria

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

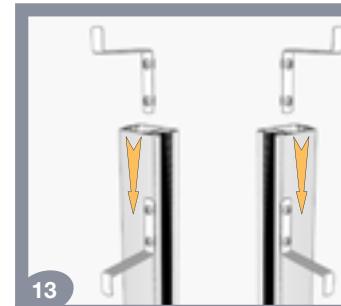


13

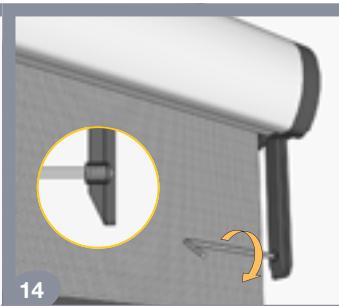


14

VERSIONE CON ZOCCOLI FISSI


Abbassare la barra maniglia fino all'arresto. Allineare la parte bassa dei ganci inferiori con lo spazzolino frontale.

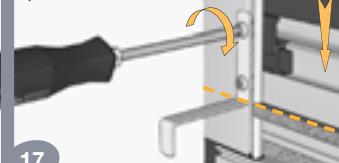


15

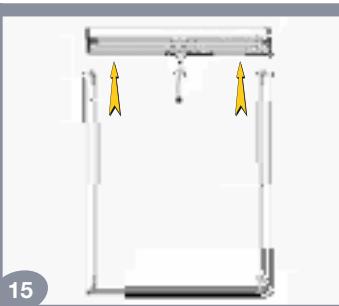

16

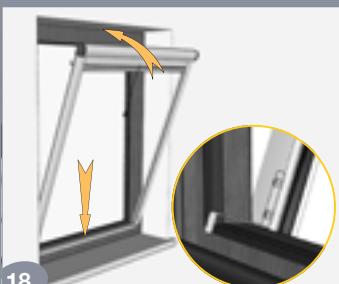


17

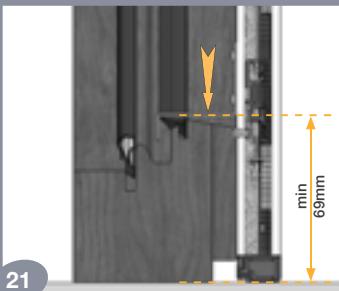

18



19

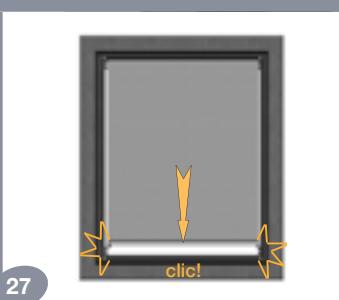


20

min 68mm

21

Allineare lo spazzolino al serramento e bloccare gli zoccoli sulla posizione desiderata.

22

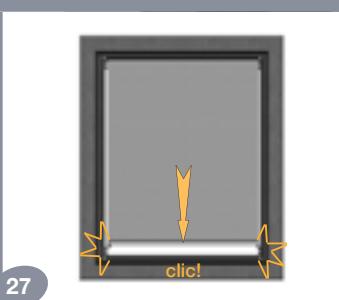

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

distinta




50

Istruzioni di montaggio per zanzariera


- |                        |                                  |                                |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 cassonetto completo  | 1 coppia zoccoli regolabili      | 6 squadrette frontali          |
| 2 guide                | 1 coppia angoli                  | 3 coppe distanziali squadrette |
| 1 profilo battuta      | 1 coppia coperchi testate        | 1 chiave esagonale 2,5 mm      |
| 1 coppia zoccoli fissi | 6 viti STEI M5X6 a punta UNI5923 |                                |

Preassemblare i grani delle testate del cassonetto avvitandoli per qualche mm.

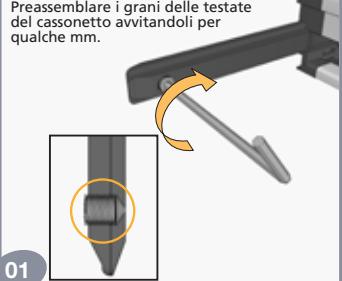

01

VERSIONE CON ZOCOLI FISSI

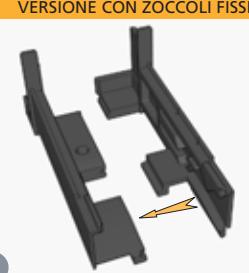


02




03


Preassemblare i grani degli scivoli avvitandoli per qualche mm.

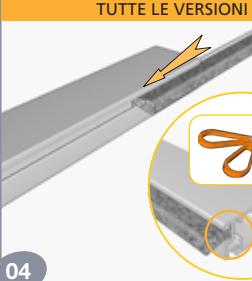

04

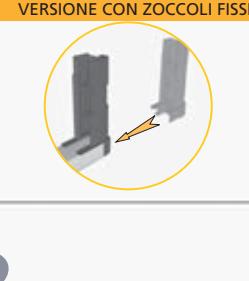


05

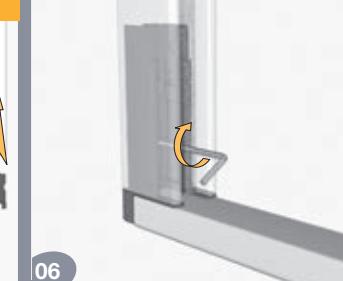


06

VERSIONE CON ZOCOLI REGOLABILI

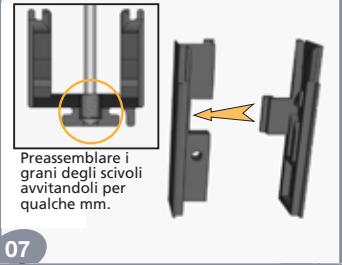


07

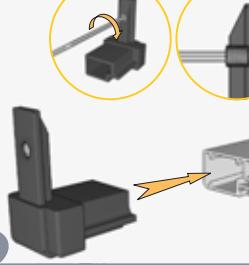


08



09

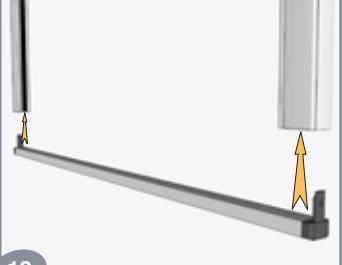

10

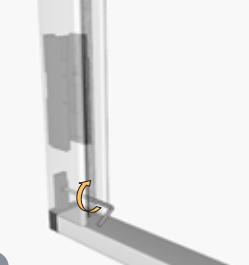


11




12

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

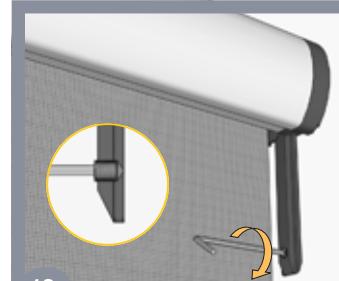


13

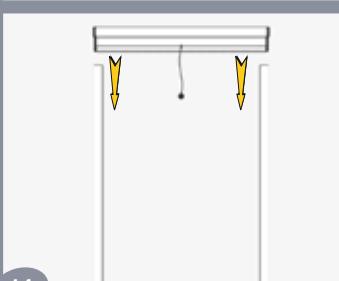


14




15

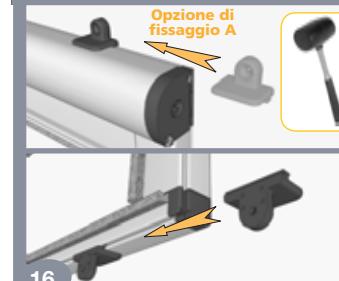


16

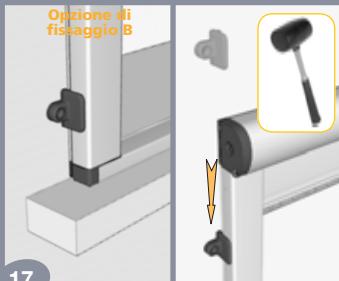

17

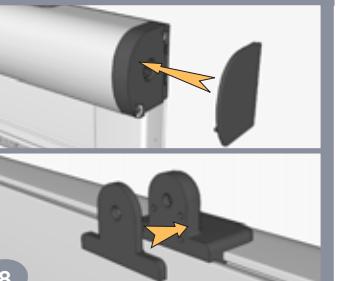

18

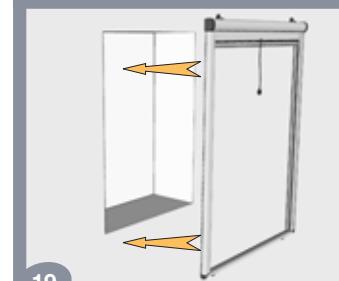


19




20




21

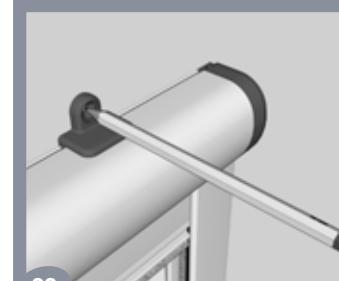

22

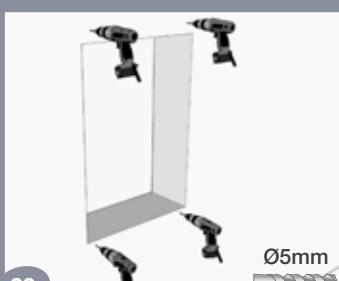

23

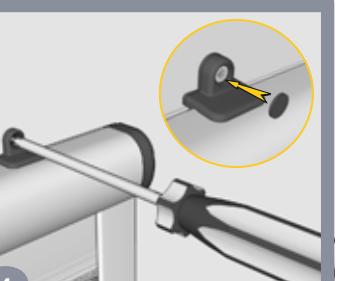

24



25



26














27

Per altezze maggiori di 1200mm si consiglia l'applicazione di due squadrette laterali, sia nel caso di installazione tipo A che B.


distinta

- |                        |                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 cassonetto completo  | 1 coppia coperchi testate        | 1 chiave esagonale 2,5 mm |
| 2 guide                | 4 viti STEI M5X6 a punta UNI5927 | 1 spazzolino grigio       |
| 1 profilo battuta      | 6 squadrette frontali            |                           |
| 1 coppia zoccoli fissi | 3 coppe distanziali squadrette   |                           |


Preassemblare i grani delle testate del cassonetto avvitandoli per qualche mm.

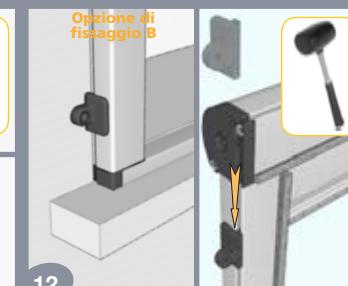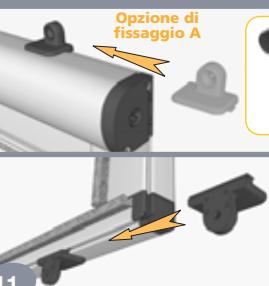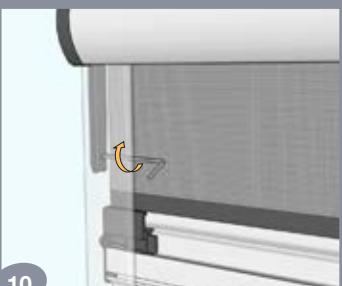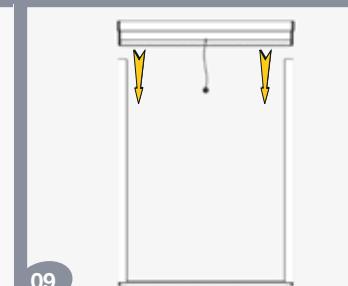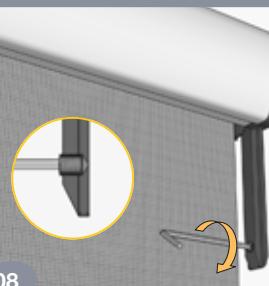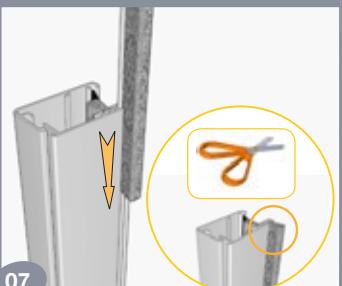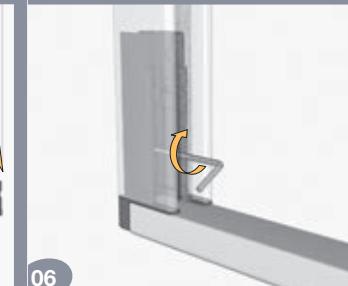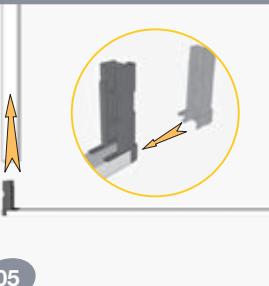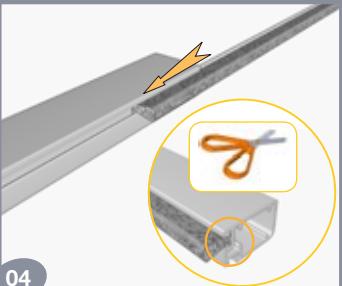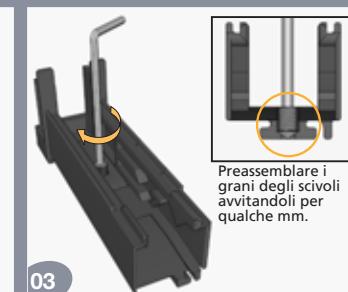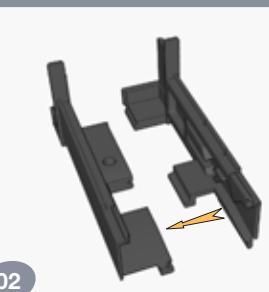


Istruzioni di montaggio per zanzariera

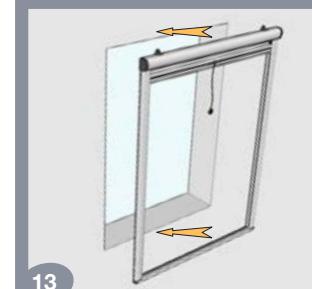


13

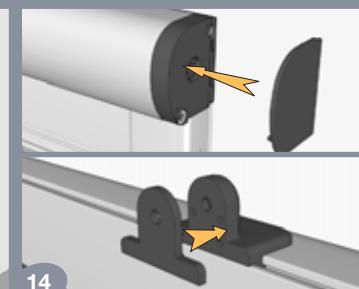

14

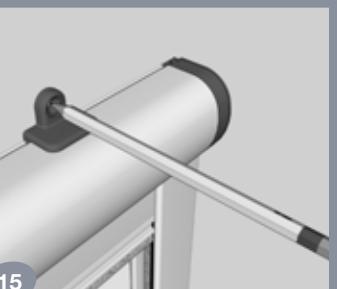


15

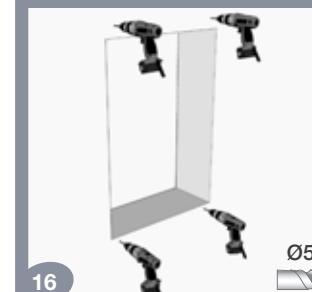

16



17

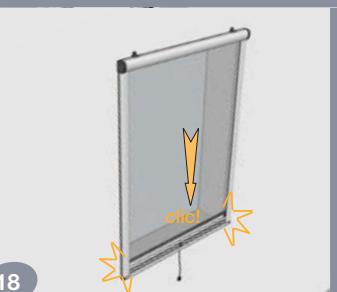

18



19

distinta



52

Istruzioni di montaggio per zanzariera

- |                        |                                  |                           |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 cassonetto completo  | 4 perni aggancio completo        | 1 chiave esagonale 2,5 mm |
| 2 guide                | 4 copriforo normale              | 1 spazzolino grigio       |
| 1 profilo battuta      | 4 copriforo con spondina         |                           |
| 1 coppia zoccoli fissi | 4 viti STEI M5X6 a punta UNI5927 |                           |


Preassemblare i grani delle testate del cassonetto avvitandoli per qualche mm.




01 Scegliere la posizione dei ganci secondo le proprie esigenze e tagliare gli spazzolini rispettando la formula:

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \\ \hline a+b+c = \text{Altezza foro-21mm} \\ \hline a \quad b \quad c \end{array}$$


04

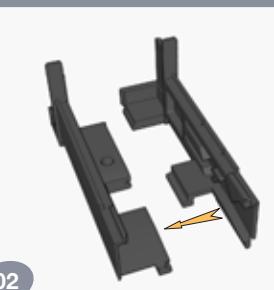

02 Inserire i ganci inferiori fino all'altezza calcolata

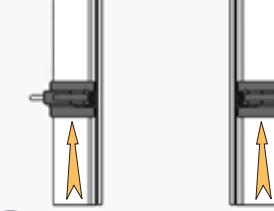


05

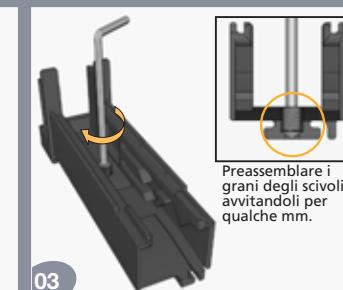


03 Inserire gli spazzolini (b) e i ganci superiori.

06

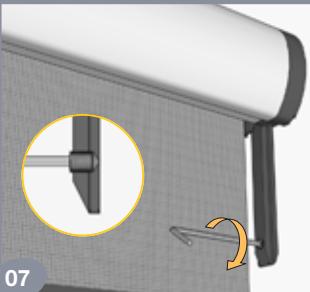


07

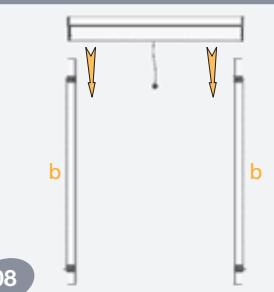

08




09

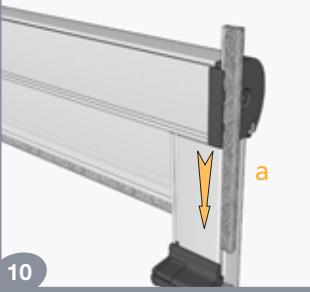

10




11

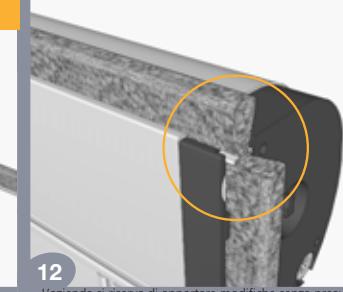


12

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

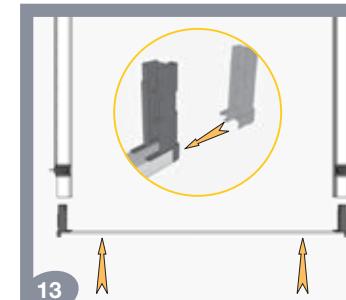


13


Tagliare lo spazzolino inferiore rispettando la formula:

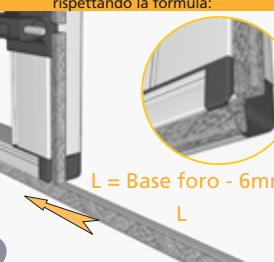

14

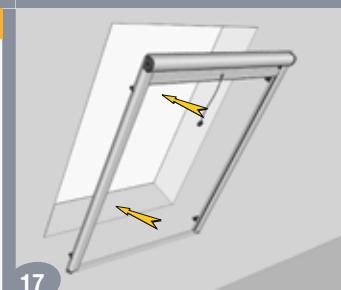


15

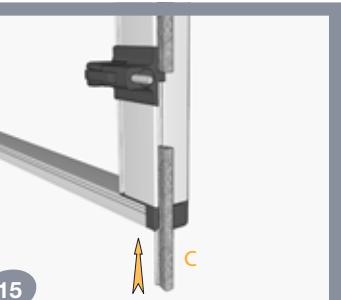


16


Tagliare lo spazzolino superiore rispettando la formula:

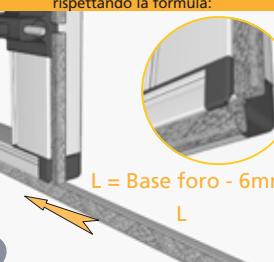

17

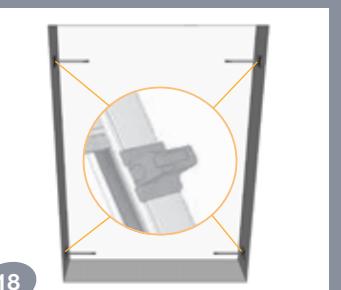

18

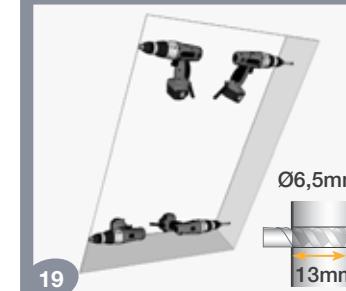


19



20

Ø6,5mm  
13mm

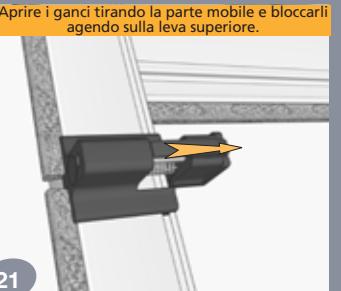


21




22

Sbloccare i ganci agendosulla parte posteriore della leva

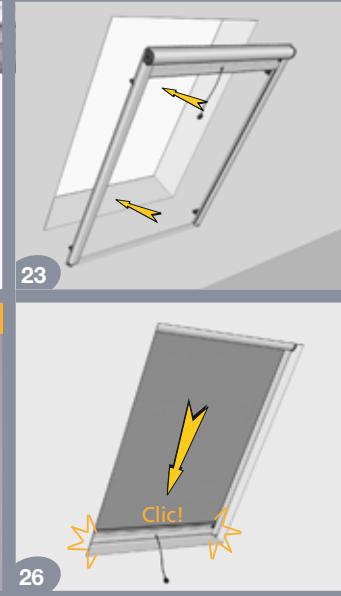

23

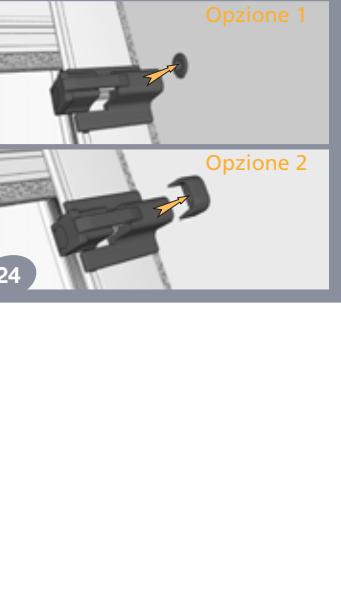

24

Opzione 1  
Opzione 2

Opzione 1  
Opzione 2

25

Clic!

26

Clic!

27

Clic!

28

Clic!

29

Clic!

30

Clic!

31

Clic!

32

Clic!

33

Clic!

34

Clic!

35

Clic!

36

Clic!

37

Clic!

38

Clic!

39

Clic!

40

Clic!

41

Clic!

42

Clic!

43

Clic!

44

Clic!

45

Clic!

46

Clic!

47

Clic!

48

Clic!

49

Clic!

50

Clic!

51

Clic!

52

Clic!

53

Clic!

54

Clic!

55

Clic!

56

Clic!

57

Clic!

58

Clic!

59

Clic!

60

Clic!

61

Clic!

62

Clic!

63

Clic!

64

Clic!

65

Clic!

66

Clic!

67

Clic!

68

Clic!

69

Clic!

70

Clic!

71

Clic!

72

Clic!

73

Clic!

74

Clic!

75

Clic!

76

Clic!

77

Clic!

78

Clic!

79

Clic!

80

Clic!

81

Clic!

82

Clic!

83

Clic!

84

Clic!

85

Clic!

86

Clic!

87

Clic!

88

Clic!

89

Clic!

90

Clic!

91

Clic!

92

Clic!

93

Clic!

94

Clic!

95

Clic!

96

Clic!

97

Clic!

98

Clic!

99

Clic!

100

Clic!

101

Clic!

102

Clic!

103

Clic!

104

Clic!

105

Clic!

106

Clic!

107

Clic!

108

Clic!

109

Clic!

110

Clic!

111

Clic!

112

Clic!

113

Clic!

114

Clic!

115

Clic!

116

Clic!

117

Clic!

118

Clic!

119

Clic!

120

Clic!

121

Clic!

122

Clic!

123

Clic!

124

Clic!

125

Clic!

126

Clic!

127

Clic!

128

Clic!

129

Clic!

130

Clic!

131

Clic!

132

Clic!

133

Clic!

134

Clic!

135

Clic!

136

Clic!

137

Clic!

## Inserire una vite per ogni foro previsto nel telaio.



### Fissaggio su muro

Fori con punta da Ø6mm. Tasselli EURO6 in nylon. Viti a testa cilindrica con impronta a croce 4x40, impronta PZ2, Zincate.

### Fissaggio su legno

Viti a testa cilindrica con impronta a croce 4x20, impronta PZ2, Zincate.

### Fissaggio su strutture metalliche

Fori con punta da Ø2mm. Viti autofilettanti a testa bombata con impronta a croce 3,5x19, impronta PZ2, Zincate (UNI 6594 - DIN 7981)

## Istruzioni d'uso e manutenzione

### Istruzioni originali

**1. SCOPO:** Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera o la tenda come installatore, manutentore, proprietario o utente. Con questo strumento la Bettio Service S.r.l. intende fornire al Cliente uno strumento di supporto per un uso più consapevole e corretto dei sistemi di zanzariera e tende filtranti o oscuranti installati, al fine di un'ottimizzazione delle loro prestazioni. E' quindi consigliato per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema tenere disponibili le presenti note ai fini di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Esse sono comunque supportate dal Manuale d'Uso e Manutenzione e dal Fascicolo Tecnico disponibili in Azienda.

**2. CAMPO DI APPLICAZIONE:** Le presenti istruzioni si riferiscono ai seguenti modelli: "Scenica", Laterale senza barriere 50 - "Scenica" Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - Miniscenica® "evo", Laterale senza barriere 40 - Miniscenica® "evo" Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 - "Picosecna", Laterale senza barriere 25 - "Motoscenica", Laterale motorizzata senza barriere - "Motoscenica" Incasso, Laterale Incasso motorizzata senza barriere - "Moovica", Verticale motorizzata - "Moovica" incasso, Verticale motorizzata incasso - Fox, Molla incasso 46 mm - Delta, Molla clic-clak® incasso 50 mm - Sigma, Catena clic-clak® incasso 50 mm - Omega, Laterale incasso 50 mm - Zeta, Molla incasso 40 mm - Kappa, Laterale incasso 40 mm con calamita - India, Molla incasso 50 mm - Africa, Catena incasso 50 mm - Soma, Molla tradizionale - Katia, Catena tradizionale - Clever, Molla innesto rapido - Alba, Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato - Alfa, Molla cassone raggiato con cuffie telescopiche - Beta, Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato - Gamma, Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato - Rosy, Molla frizione clic-clak® cuffie e guide telescopiche - Giudy, Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche - Mini, Molla 31 con guida antivento - Flash, Laterale calamita 31 con guida antivento - RevoluxbyBettio®, Molla clic-clak® 40 con antivento - Telai fissa, Fissi - Elena, Saliscendi - Laura, Scorrivele - Maya, Scorrivele senza guida a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno - Sabbia, 41 a molla - Acqua, 33 a molla - Terra, 41 a catena - Aria, 33 a catena, per i quali sono coerentemente adattati i contenuti.

**3. RIFERIMENTI:** Le presenti istruzioni, sono state redatte tenendo conto delle normali condizioni di uso della macchina al fine di informare, unitamente alle altre istruzioni per l'uso apposte sulla macchina, gli operatori/utilizzatori anche sui rischi residui che la stessa presenta.

**4. USI PREVISTI:** La funzione del sistema zanzariera installato è esclusivamente quella di dare protezione contro l'intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere, mentre la funzione dei sistemi filtranti e oscuranti è esclusivamente quella di filtrare od oscurare un determinato ambiente dalla luce diurna.

Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato impratico, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell'analisi dei rischi condotta dal fabbricante e per i quali potrebbero non essere presenti protezioni specifiche. E' vietato appoggiarsi alla rete o al tessuto. E' vietato lasciare la barra maniglia senza accompagnarla fino al totale riavvolgimento della rete o del tessuto.  
Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zanzariera o la tenda.  
L'uso impratico assoluto da ogni responsabilità il costruttore stesso, per eventuali danni causati a persone o cose.  
**5. REQUISITI DELL' OPERATORE:** L'uso normale della zanzariera e della tenda filtrante o oscurante, è consentito ad operatori non professionisti purché di età superiore ad anni 12. Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria, devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

**6. RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE:** L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. Il committente e l'installatore sono rispettivamente responsabili ai sensi della legge vigente, in materia di sicurezza. E' necessario controllare, prima dell'utilizzo, che trabballi, ponteggi, scale e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti, ecc.), eventualmente utilizzati, siano a norma ed in buono stato. Utilizzare i mezzi d'imbracatura adeguati. Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, definire i compiti e le responsabilità. Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute (POS). Nel caso in cui il prodotto debba essere montato ad un piano elevato rispetto a quello di terra, è necessario delimitare e predispare l'area durante la salita al piano del prodotto in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso. L'imbalo del prodotto contiene le istruzioni di montaggio, d'uso, manutenzione e garanzia: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale.

**7. INSTALLAZIONA DELLA STRUTTURA MECCANICA:** Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.  
E' necessario verificare lo stato della struttura sulla quale viene effettuato l'ancoraggio/fissaggio della zanzariera o della tenda. In realtà lo sforzo dinamico cui il telaio dovrà resistere con la zanzariera completamente svolta dal cassettono, è quello del vento che soffia a 130 km/h.  
La tenda oscurante o filtrante può essere installata sul muro o sul serramento: la scelta dei tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e delle viti di fissaggio per l'installazione sul serramento, è dipendente dal tipo e dallo stato del muro o del serramento.  
Installazione della tenda oscurante o filtrante sul muro: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x30 mm con tassello in nylon Euro 4, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 4x40 mm con tassello in nylon Euro 6. Installazione della tenda oscurante o filtrante sul serramento: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x20 mm, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x12 mm. In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adeguate dimensioni.

Nel caso non siano rispettati i requisiti di resistenza necessari ad un fissaggio in sicurezza, aumentare il numero di tasselli e viti. La scelta delle viti e dei tasselli di ancoraggio, dipende anche dallo stato e dalla natura della struttura muraria/metallica/serramento sulla quale si effettua l'installazione/fissaggio. I tasselli e le viti non sono forniti con il prodotto.  
Fare attenzione nella manipolazione del prodotto: gli avvolgitori sono montati con molte cariche.  
Le istruzioni di posa in opera, sono descritte nel foglio contenuto nell'imbalo. L'eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina siliconica neutra.

**8. MANUTENZIONE**  
**8.1 Manutenzione ordinaria:** Data l'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera/tenda, non è prevista alcuna manutenzione ordinaria tranne la periodica pulizia del tessuto o della rete e della guida mobile (se presente) per salvaguardarli dalla formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sugli stessi. Inoltre la periodica pulizia evita l'eventuale accumulo di polveri o altri materiali che possono compromettere il buon funzionamento del prodotto. Il tessuto o la rete, deve essere controllato visivamente almeno 2 volte all'anno; per quanto concerne la rete, in primavera prima dell'utilizzo per la stagione estiva ed in autunno prima della chiusura invernale. La pulizia del tessuto o della rete può essere effettuata con aspirazione della polvere o, solo per i tessuti in cui è consentito nelle avvertenze del catalogo con il simbolo "LAVABILE", con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare il tessuto o la rete dopo la pulizia e prima dell'avvolgimento. Per la pulizia, NON utilizzare solventi ammoniaca-idiocarburati. ATTENZIONE: la pulizia con scale, traballoni o altro è riservata a personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 81/2008).  
**8.2 Manutenzione straordinaria:** ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato ed addestrato: pertanto è necessario richiedere l'intervento dello specialista.

Vedere le istruzioni di installazione di posa in opera per l'eventuale smontaggio della zanzariera e/o della tenda oscurante o filtrante, o di parti di essa.  
In presenza di strappi sulla rete o sul tessuto oscurante o filtrante, anche di piccole dimensioni, è necessario provvedere alla loro sostituzione.  
Usare parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia.

**9. GARANZIA:** La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod. La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione. Per la durata e la validità della garanzia (24/12 mesi a seconda di vendita rispettivamente a privati o ad imprese/professionisti) si faccia riferimento sia al documento fiscale di vendita che all'etichetta di produzione apposta sul prodotto.  
In ogni caso, per far valere la garanzia, l'acquirente dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, pena la decadenza della garanzia stessa.

**9.1 Garanzia Convenzionale:** In deroga alle disposizioni di legge, per le produzioni a partire dal 01/01/2016, Bettio Service S.r.l. offre una garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 206/2005 esclusivamente sui componenti in plastica e sulle parti meccaniche del prodotti.  
Le condizioni di questa garanzia convenzionale, riportate di seguito, lasciano impaginabili i diritti di garanzia previsti dalla legge:

a) Il periodo di validità della presente garanzia convenzionale è di dieci anni e decorre dalla data di produzione indicata sull'etichetta di riconoscimento del prodotto.  
b) La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione (manodopera inclusa e senza spese) di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si intendono escluse tutte le parti in alluminio, la rete/tessuto, tutte le parti elettriche ed elettroniche come motori elettrici, automatismi e interruttori, l'intero pacchetto automazione di Motoscenica® e gli spazzolini. Sono interamente a carico dell'acquirente le spese di smontaggio, montaggio e trasporto presso la nostra sede di Marcon (VE).

c) Nel caso in cui ciò non fosse possibile, effettueremo l'indicata sostituzione e/o riparazione al fine di poter restituire al cliente un prodotto perfettamente funzionante, ed altresì, a nostra discrezione, forniremo un prodotto nuovo con caratteristiche simili a quello precedente, nei limiti di quanto previsto al punto b).

d) Gli interventi in garanzia convenzionale non determinano un'estensione del periodo di garanzia legale.

**9.2 Decadimento della Garanzia.**

- Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.

- Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.

- Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.

- Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.

- Uso di parti di ricambio non originali BETTIO SERVICE S.r.l.

- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa BETTIO SERVICE S.r.l., per cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.

Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda.

Per qualsiasi controversia, si elege quale unico foro competente quello di Venezia.

**10. IMBALLO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO:** La tenda oscurante o filtrante viene imbalsata con un involucro protettivo di carta cellulosa e con sagome di cartone per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto. La zanzariera è imbalsata con film estensibile MDT per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto, se effettuato con i nostri mezzi o ritirato direttamente dal cliente presso la nostra sede; se invece il trasporto della zanzariera avviene tramite un vettore allora il prodotto viene imbalsato con film estensibile MDT e poi inserito in scatole di cartone riempite a loro volta con sacchetti d'aria al fine di proteggere e bloccare la struttura durante la movimentazione ed il trasporto. I prodotti Scenica® sono imbalsati in scatole di cartone riempite con sacchetti d'aria per bloccare il prodotto durante il trasporto.

Date le dimensioni e la forma del prodotto, è necessario, oltre la misura in lunghezza di 240 cm, effettuare la movimentazione manuale in due persone.

Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imbalo, possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

**11. ELenco dei RISCHI**

11.1 Installazione: Adottare tutte le precauzioni previste in cantiere con particolare riguardo a quelle riguardanti i rischi di caduta.

11.2 Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione.

Prodotti con molla di richiamo:

a) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia

b) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con il nappino

d) Pericolo di sgancio incontrollato e ambiguità di funzionamento: velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia

d) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo utilizzando attrezzi adeguate

11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla

b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera o della tenda durante il cambio della rete o del tessuto oscurante o filtrante

c) Pericolo derivante dal mancato utilizzo di attrezzi e DPI non marchiati CE

11.4 Pericolo di avvolgimento della catenella attorno al collo dei bambini: la catenella non deve essere posta più in basso di 120 cm, rispetto al pavimento. Utilizzare il tendicatena di sicurezza fornito con la zanzariera.

11.5 Pericolo di inciampo sulla guida mobile dei prodotti Scenica®: apporre segnaletica di avvertimento

11.6 Pericolo di inciampo sulla guida inferiore della porta con apertura laterale: apporre segnaletica di avvertimento

11.7 Rischi inerenti la dismissione: la dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore

11.8 Il livello di rumore è inferiore a 70 dB(A)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Bettio, sinonimo di qualità e garanzia. Il prodotto da Lei scelto è stato realizzato, consegnato ed installato a regola d'arte. Le istruzioni d'uso e manutenzione sono state consegnate e devono essere lette prima dell'utilizzo del prodotto.

Sono state date tutte le istruzioni. Sono state evidenziate le indicazioni di sicurezza.

### TAGLIANDO DI CONSEGNA

COPIA PER L'UTILIZZATORE



ACQUIRENTE

COGNOME - NOME

INDIRIZZO - CAP - CITTÀ

DATA - FIRMA

### INSTALLATORE SPECIALIZZATO

COPIA PER L'INSTALLATORE



ACQUIRENTE

COGNOME - NOME

INDIRIZZO - CAP - CITTÀ

DATA - FIRMA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO - CAP - CITTÀ

DATA - TIMBRO / FIRMA

ACQUIRENTE

COPIA PER L'INSTALLATORE

COGNOME - NOME

INDIRIZZO - CAP - CITTÀ

DATA - FIRMA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO - CAP - CITTÀ

DATA - TIMBRO / FIRMA