
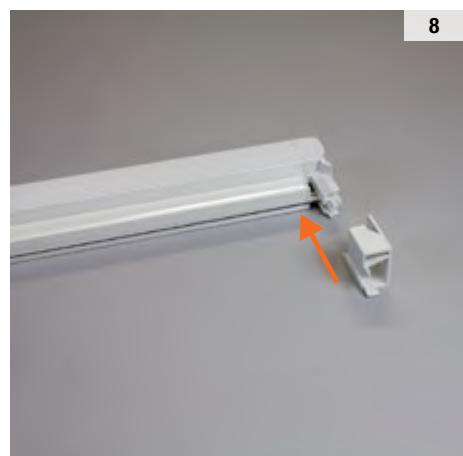
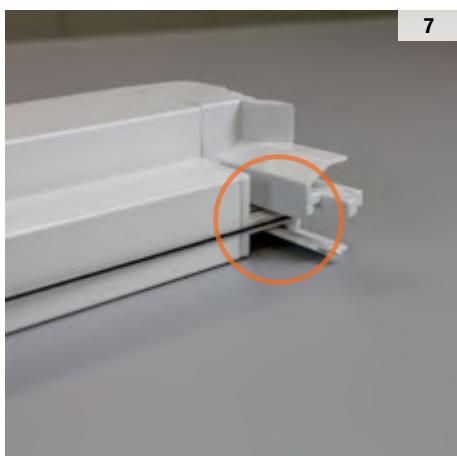
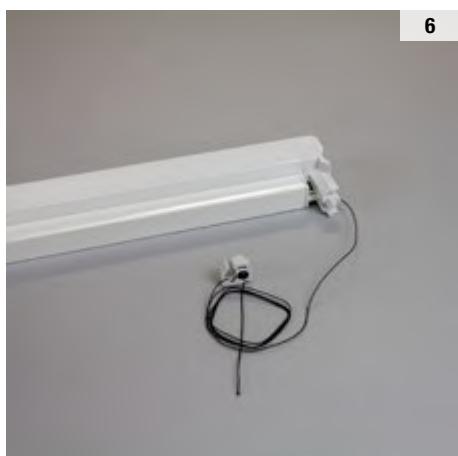
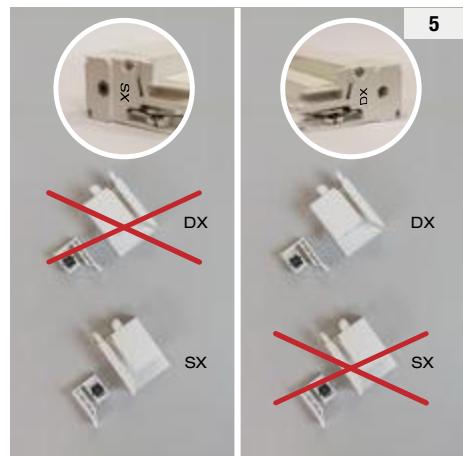
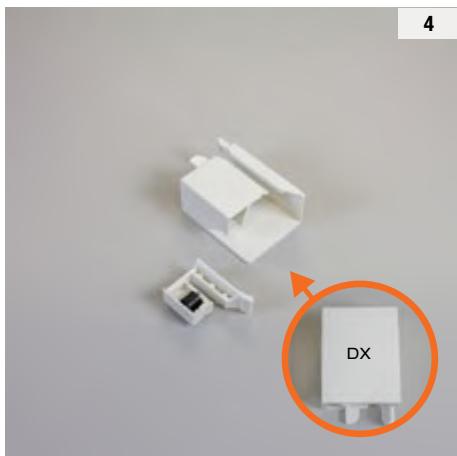









**Bettio**  
zanzariere *flyscreens*



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**VIRTUS**  
by Bettio

### INCASSO 40 – 1 BATTENTE

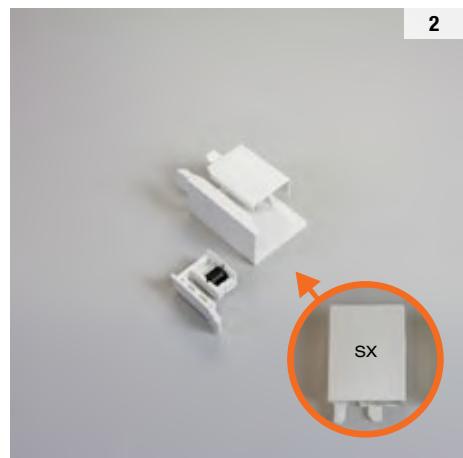

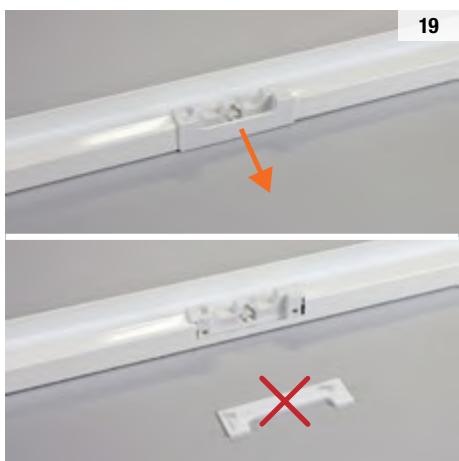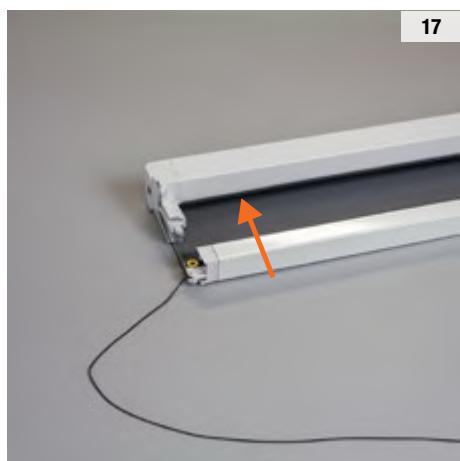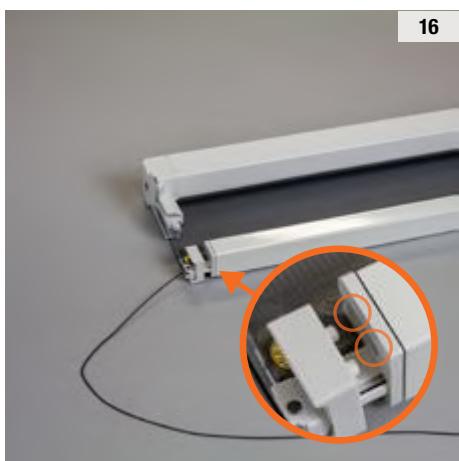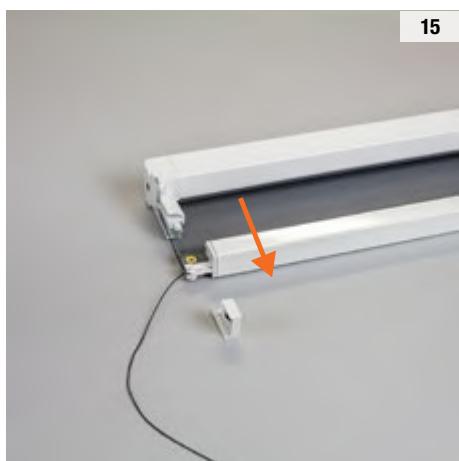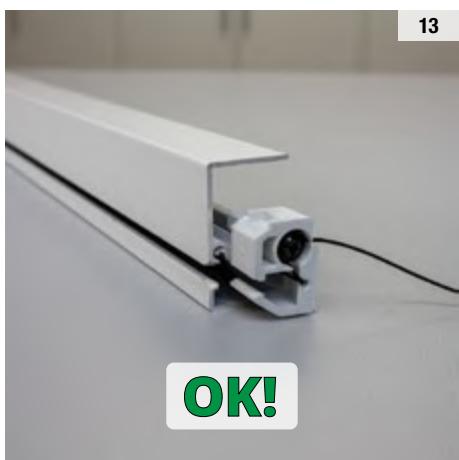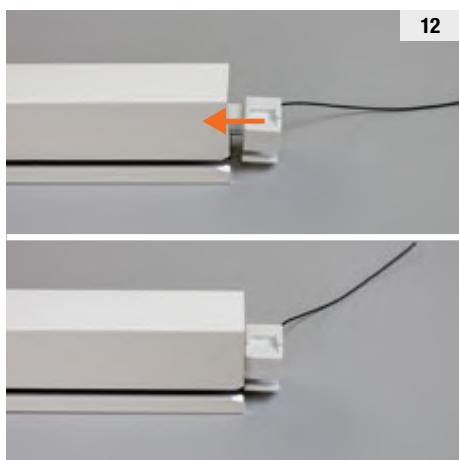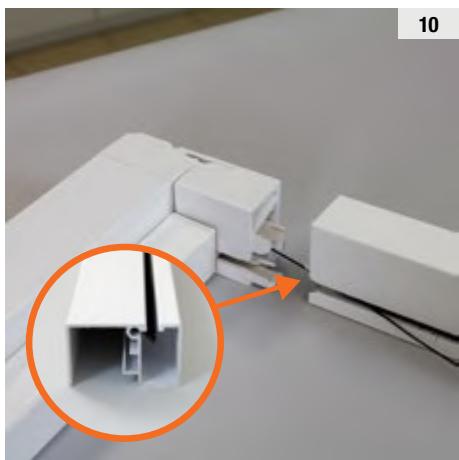

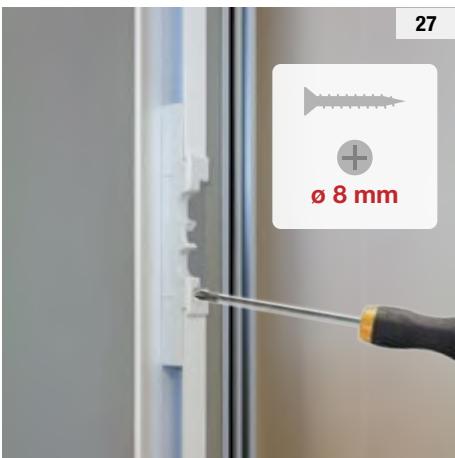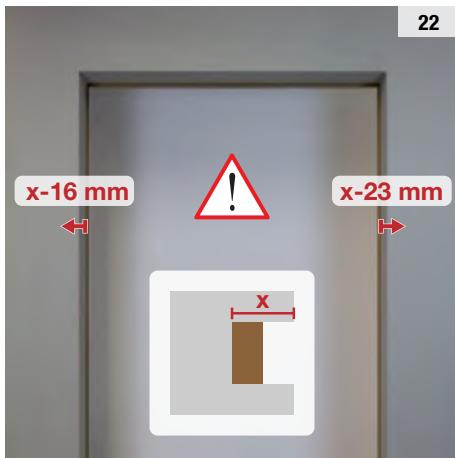




33



34

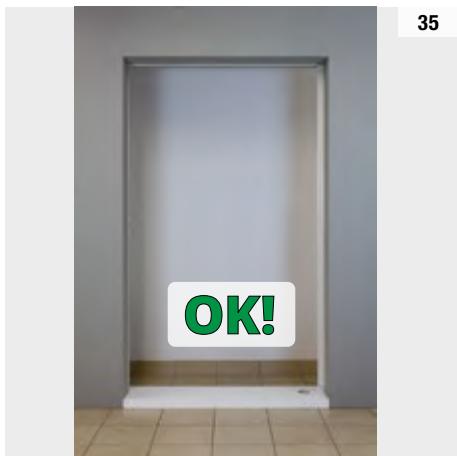

35




36




37




38

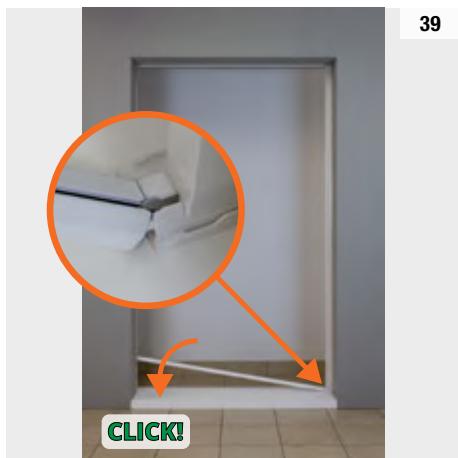

39

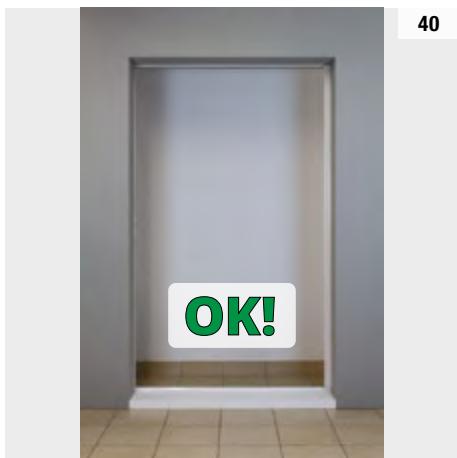

40

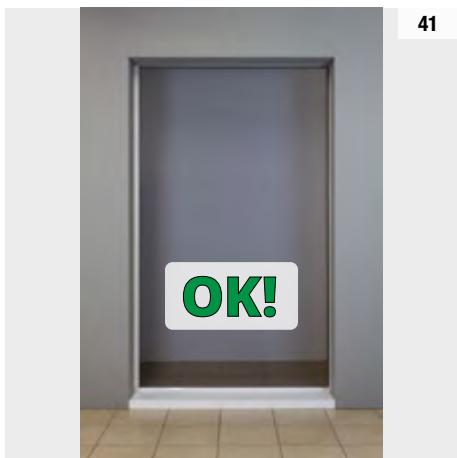

41