
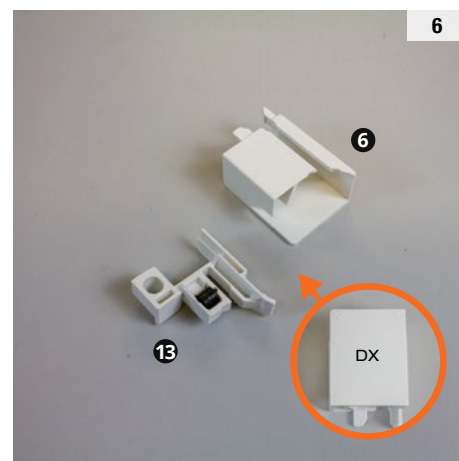
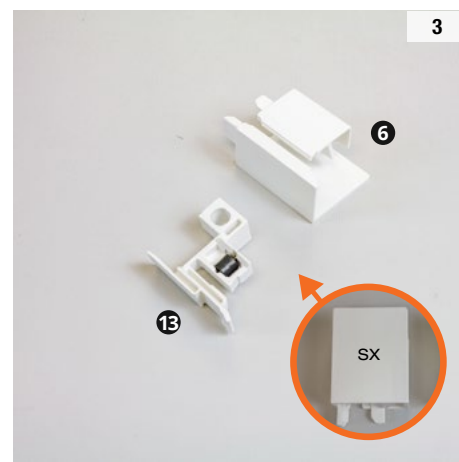
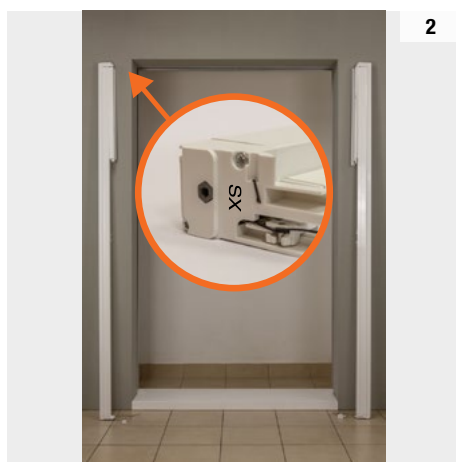
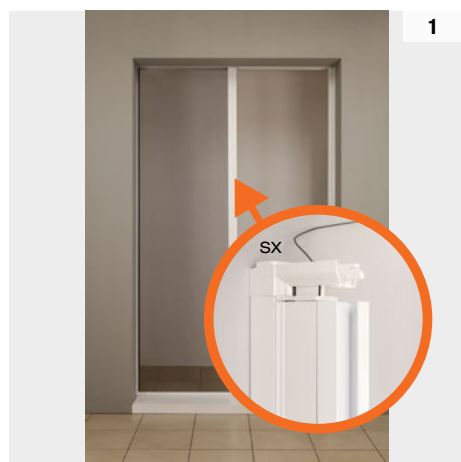











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO












VIRTUS










by Bettio









2 BATTENTI CON VITI – PRODUZIONE DAL 1/12/25

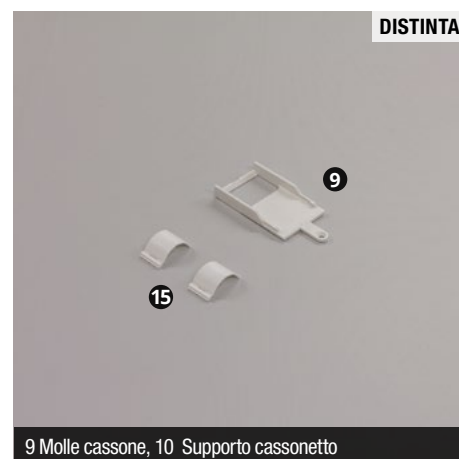


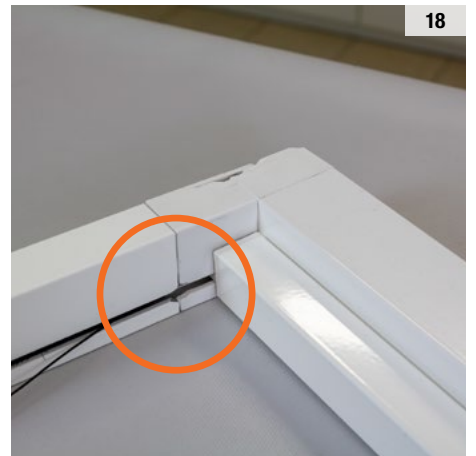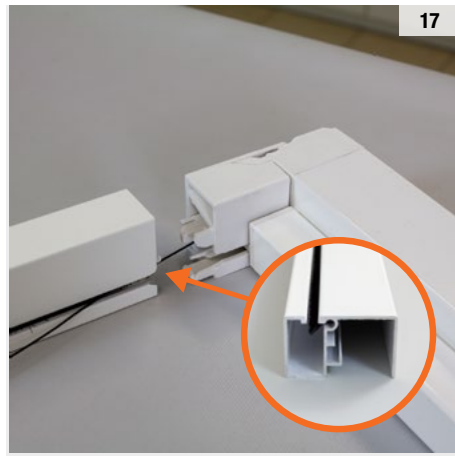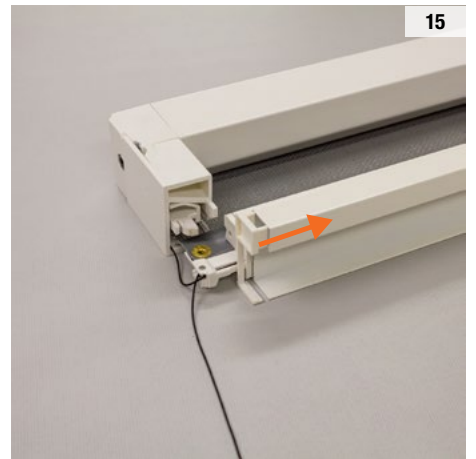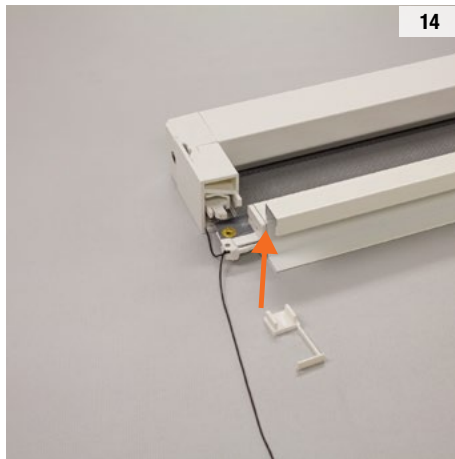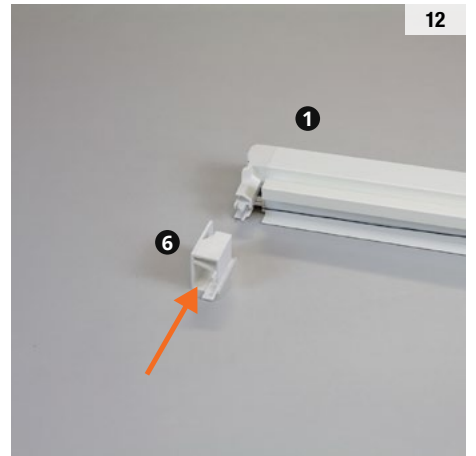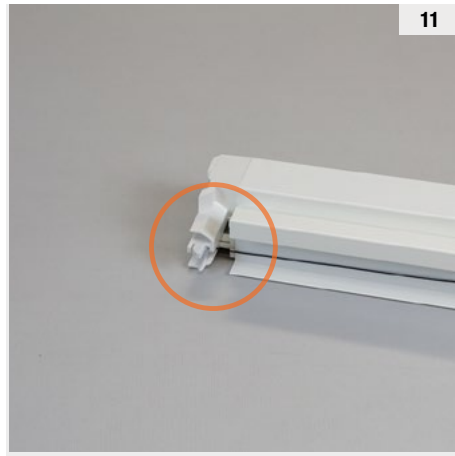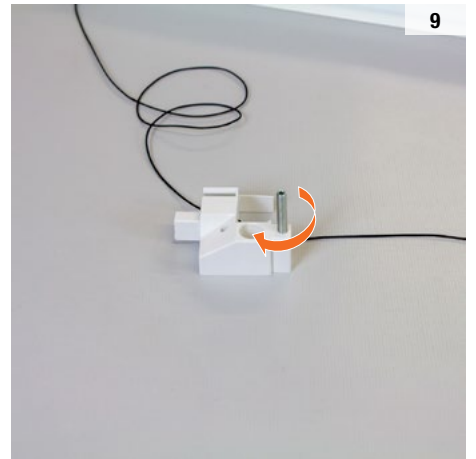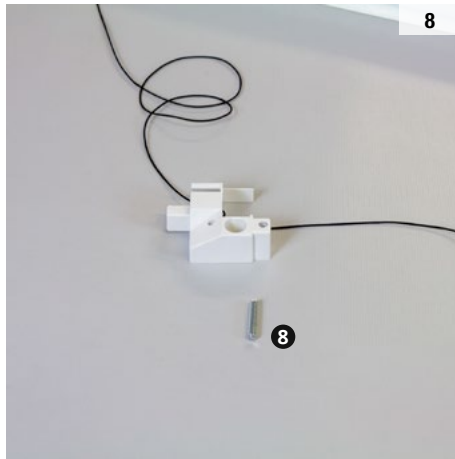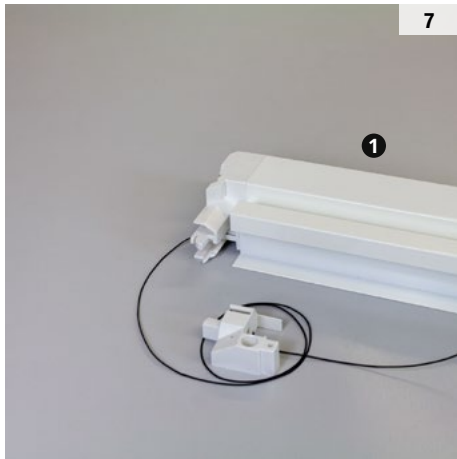

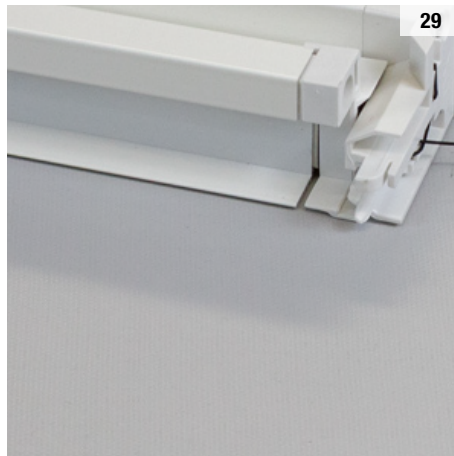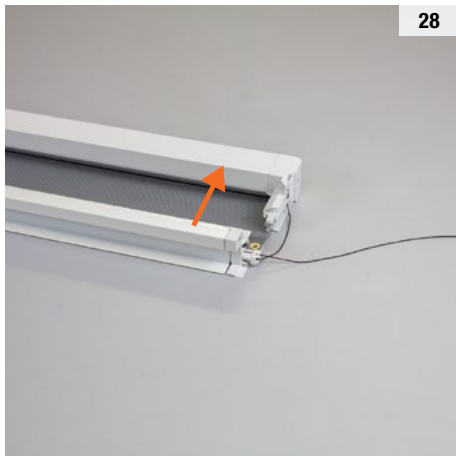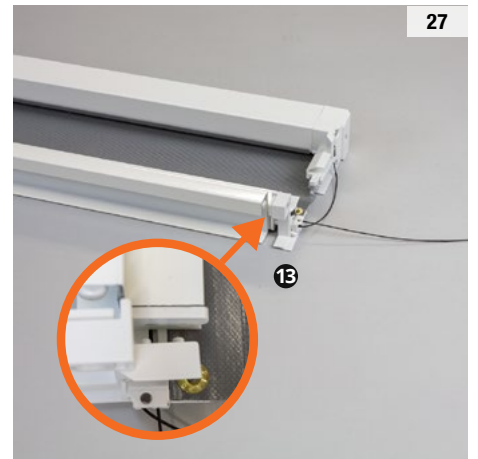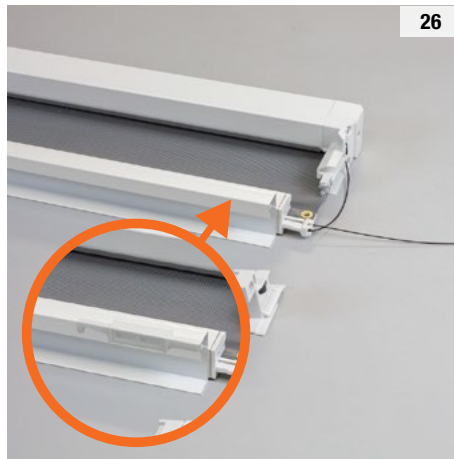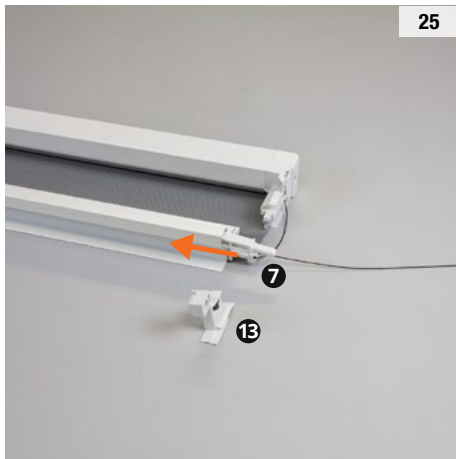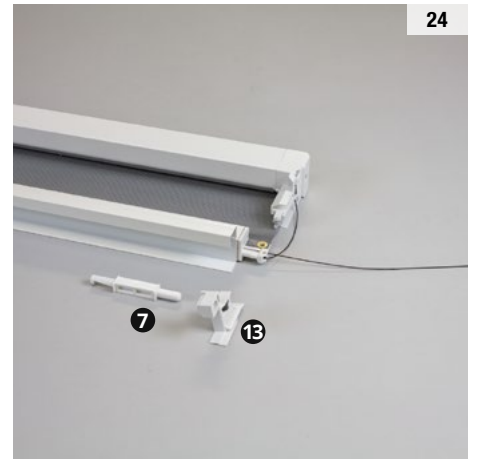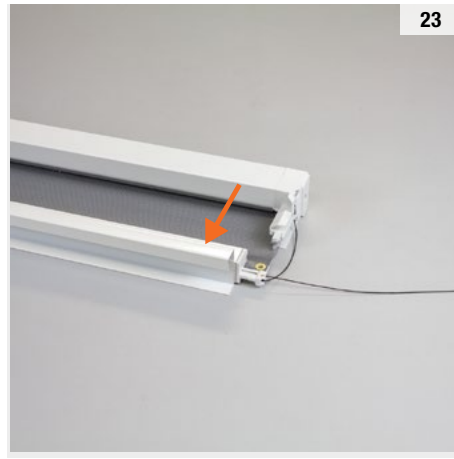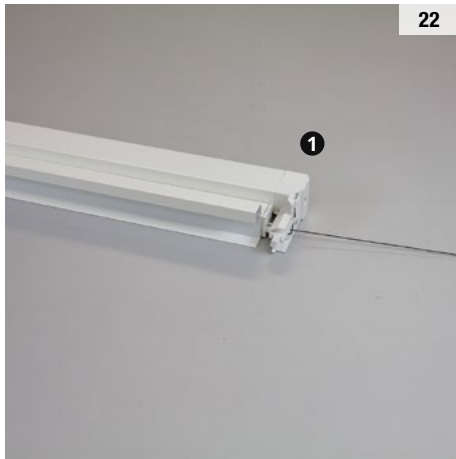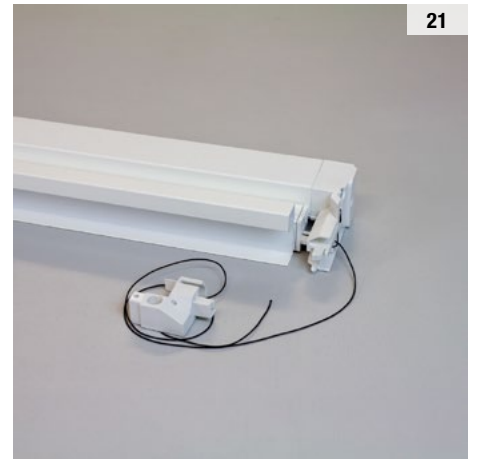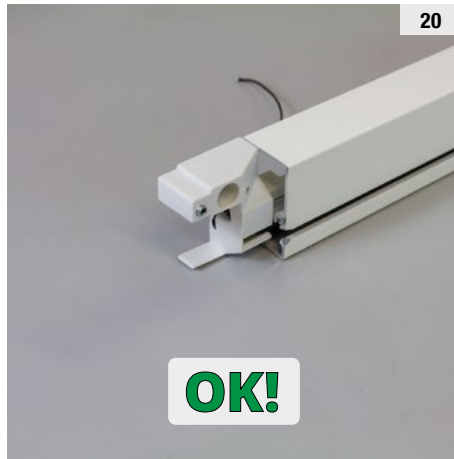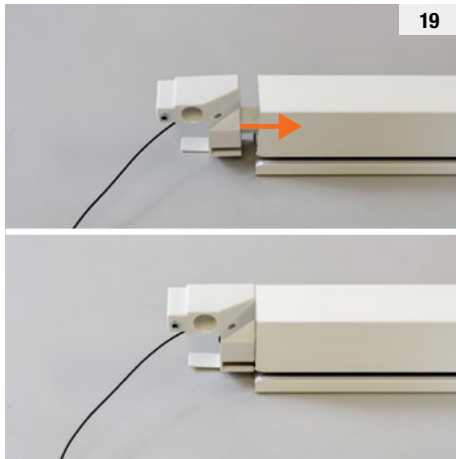


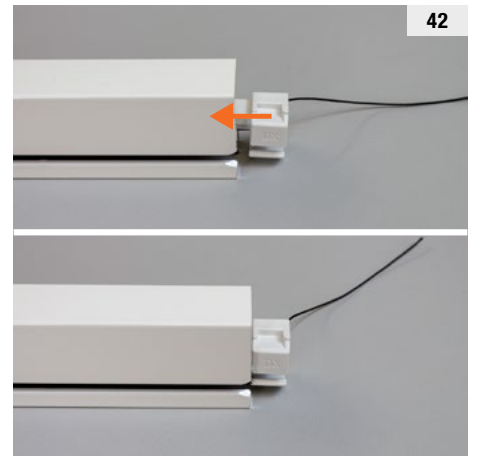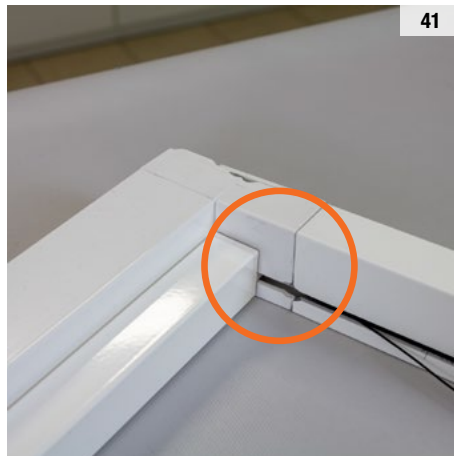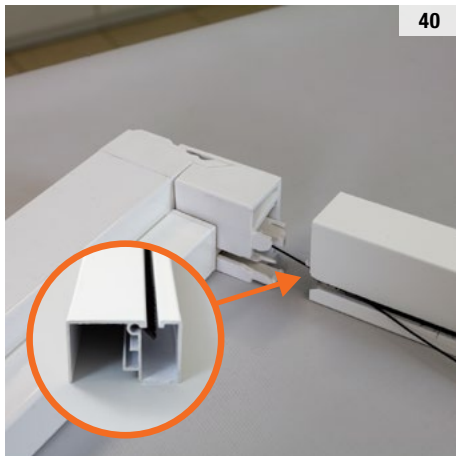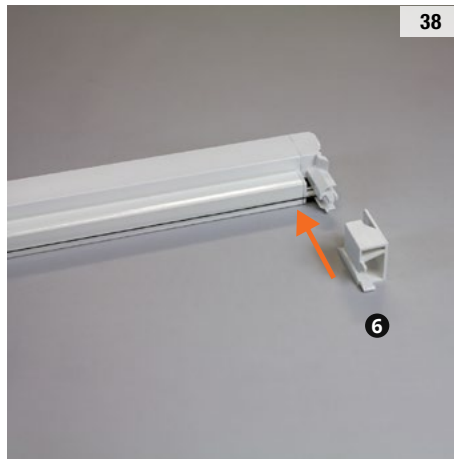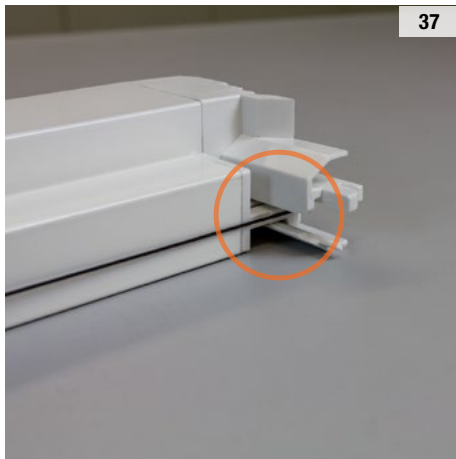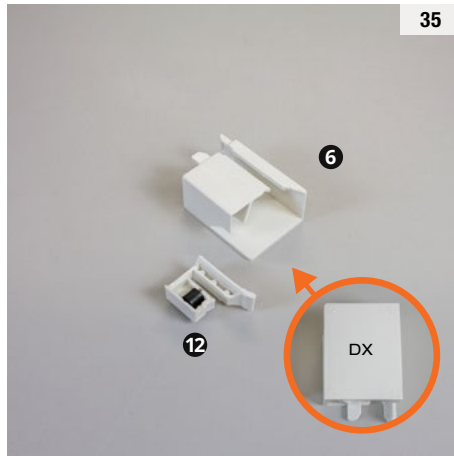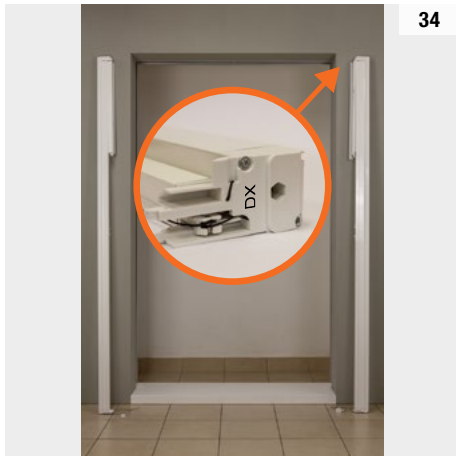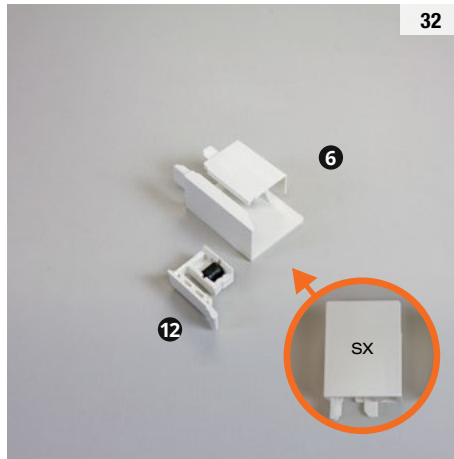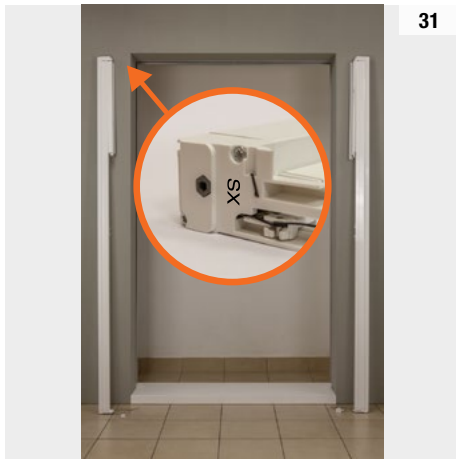

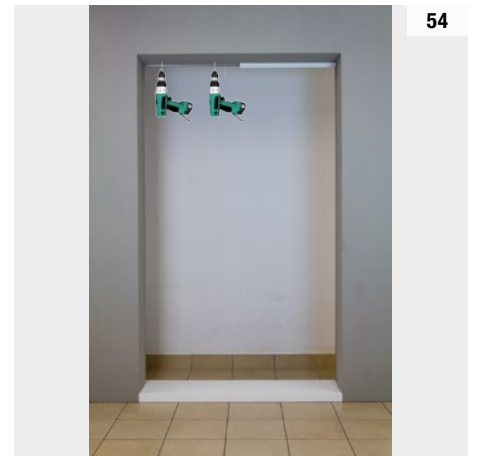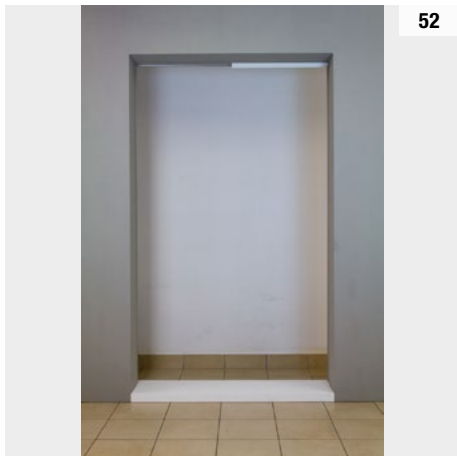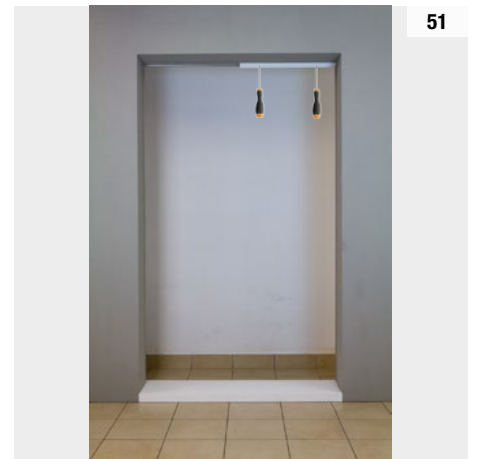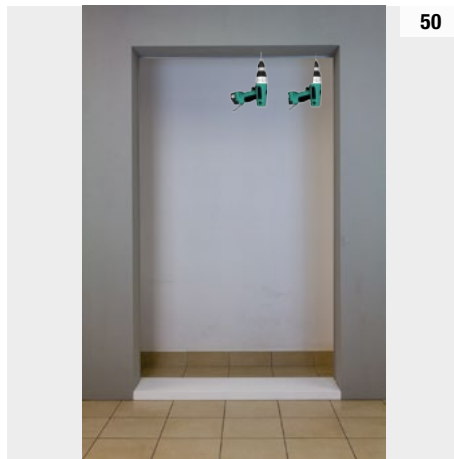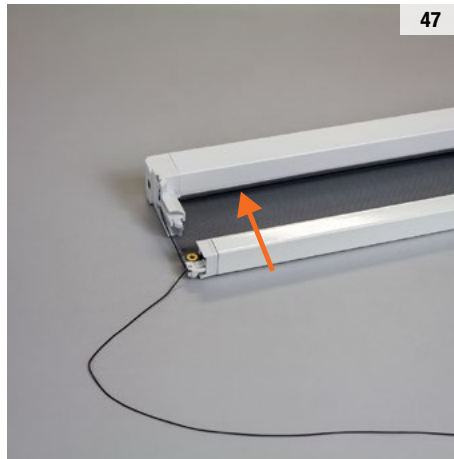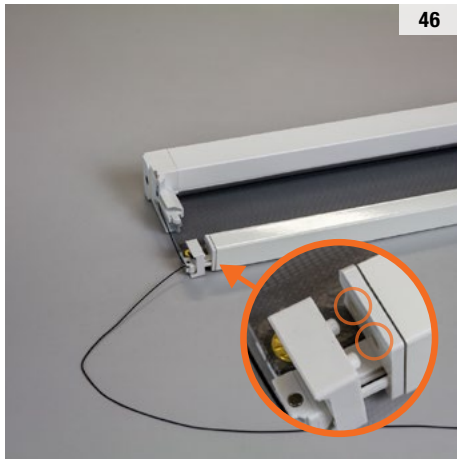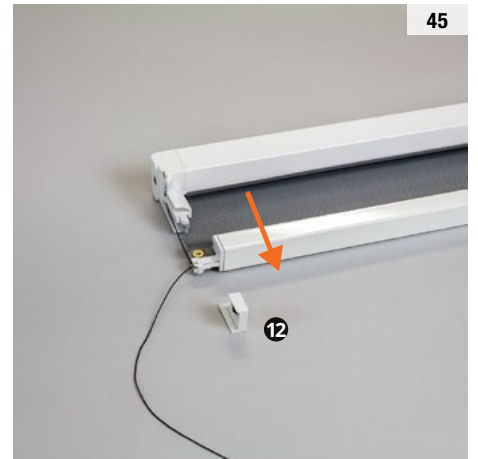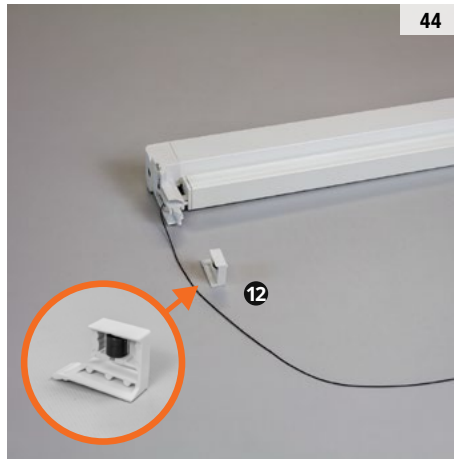


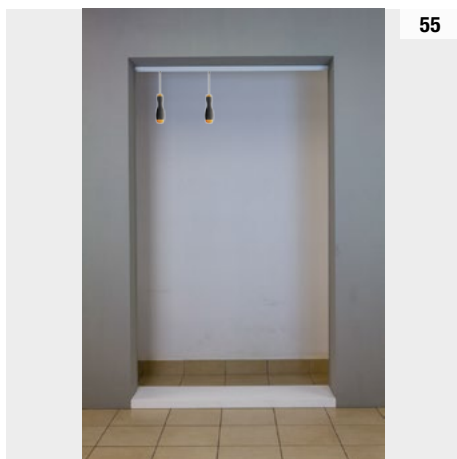


55

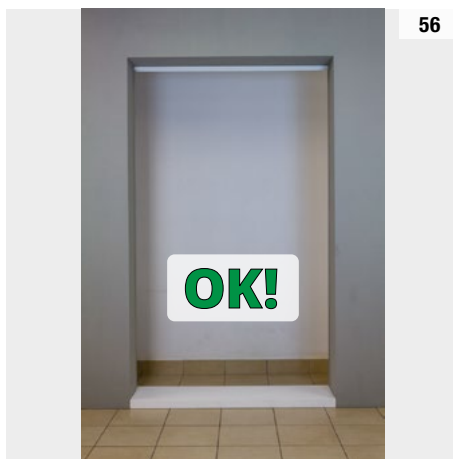


56

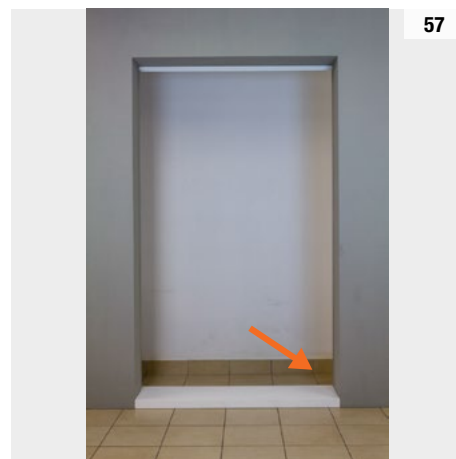


57

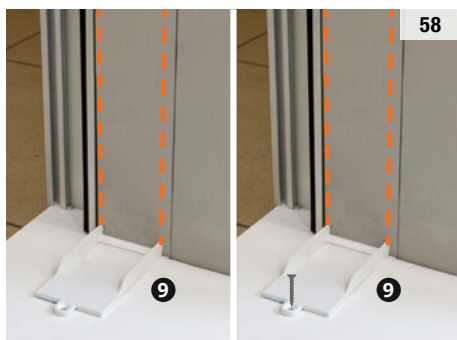

58

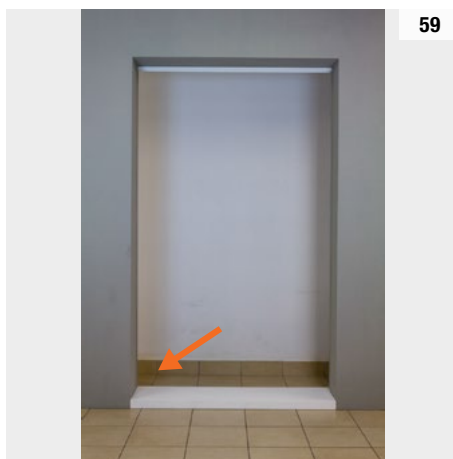


59

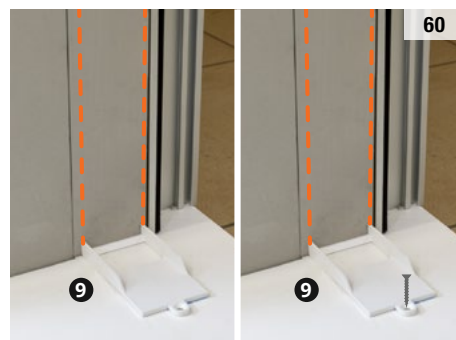

60

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti


Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

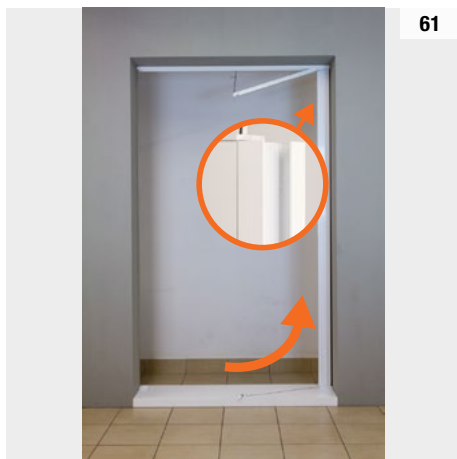


61




62

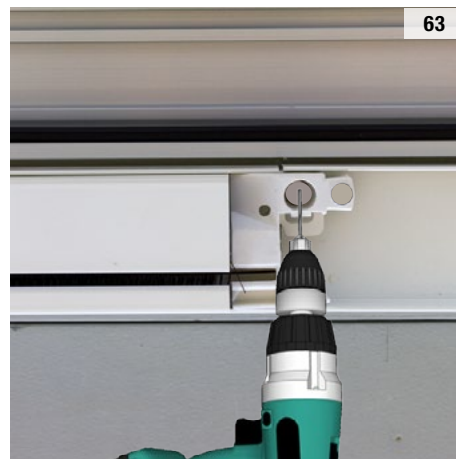


63

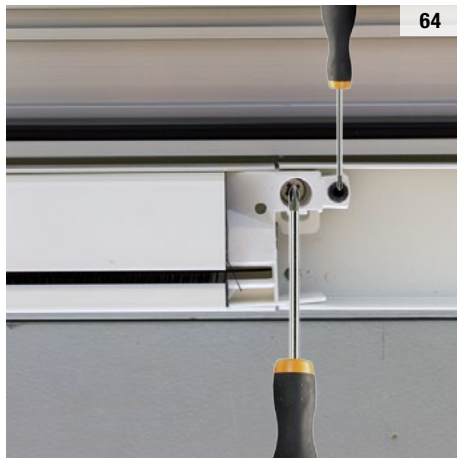







64

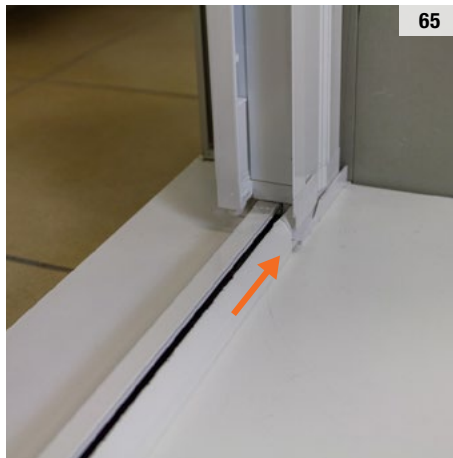


65

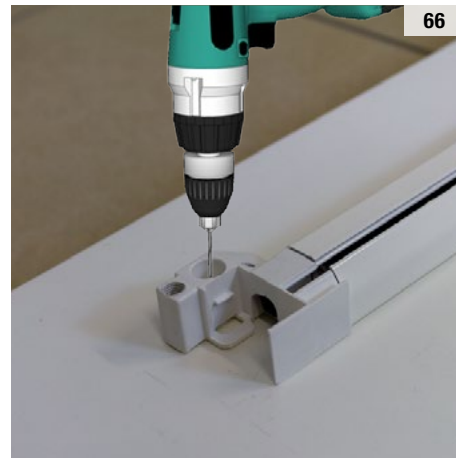

66

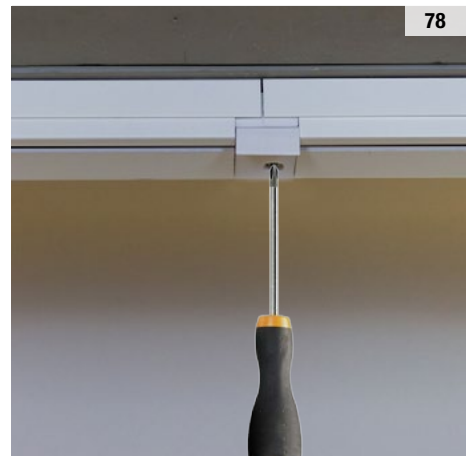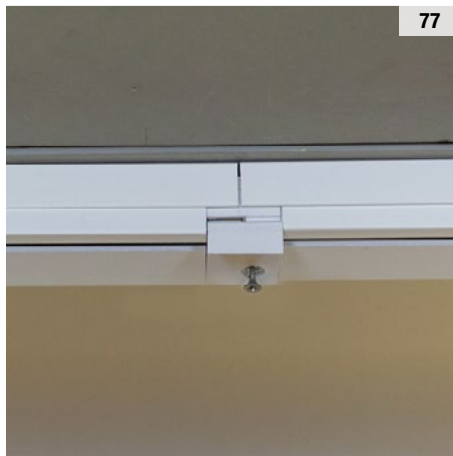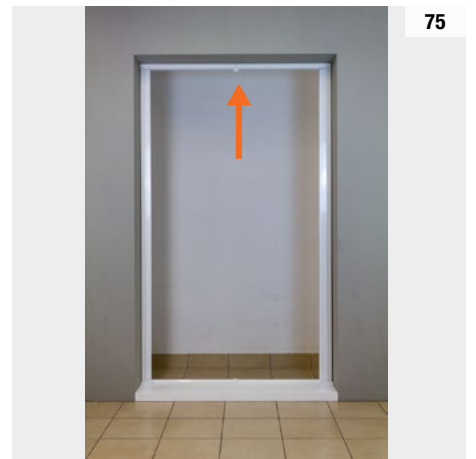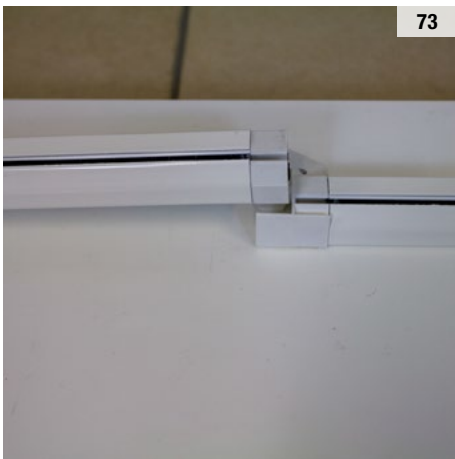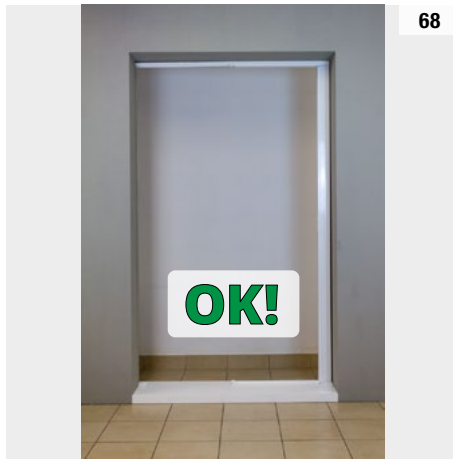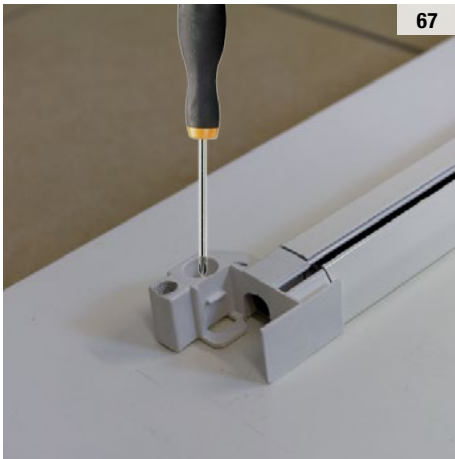


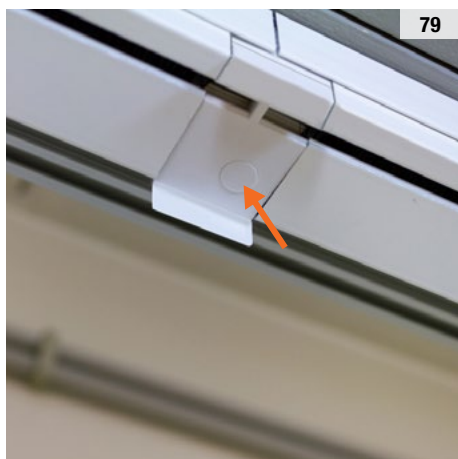

79




80

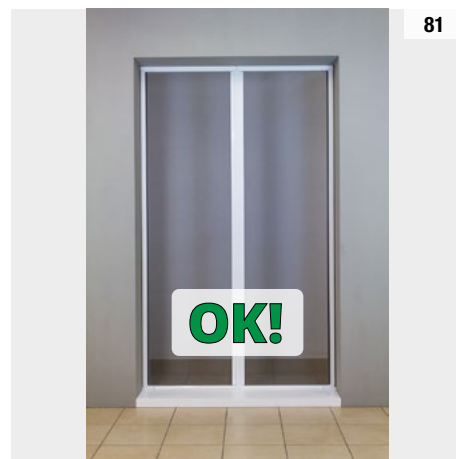

81

PERNO DI CARICAMENTO MOLLA

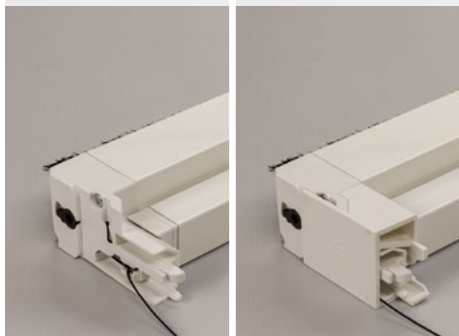

In caso Virtus faccia fatica a sganciare o sia troppo reattiva, è possibile regolare la molla. Per farlo, vedere l'istruzione "Regolazione carica molla"